

Hochtemperaturfühler

HTFB1

Stand 5/2010

Anwendung

Zur Messung der Temperatur in flüssigen sowie in gasförmigen (in Verbindung mit einer Montageflansch) Medien. Einsatzgebiete sind die Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik. Mit den entsprechenden Sensoren¹ sind die Fühler auf alle gängigen Regel- und Anzeigesysteme aufschaltbar.

Typenübersicht

HTFB1	Sensor	passiv, nach Kundenwunsch ¹
Ø 11mm		Umformer MUA aktiv, 4...20mA
		Umformer MUV aktiv, 0...10 V

Technische Daten

Allgemein:

Einbaulänge:	250mm/400mm oder nach Kundenwunsch
Durchmesser Fühlerrohr:	11mm
Material Fühlerhülse:	Edelstahl 1.4571
Messeinsatz:	austauschbar
Material Anschlusskopf:	Form B aus Aluminium
Schutzart:	IP54 gemäß EN60529
Kabeleinführung:	M20x1,5
Einsatztemperatur	
Fühlerspitze:	-50°C...+600°C
Anschlussgehäuse:	-35°C...+100°C (bei Ausführung mit Messumformer max. 70°C)



Messelemente¹:

Folgende Messelemente sind erhältlich:

- PT100
- PT100 1/3DIN
- PT1000
- PT1000 1/3DIN

Messbereich:	Abhängig vom verwendeten Messelement
Genauigkeit:	Abhängig vom verwendeten Messelement
Messstrom:	Typ. <1mA
Anschluss:	Schraubklemmen max. 1,5mm ² Zweileiter/Dreileiter/Vierleiter

Hochtemperaturfühler

HTFB1

Stand 5/2010

Messumformer MUA²

Versorgungsspannung:	DC 15...30 V
Sensorstrom:	≤ 0,5mA
Kleinste Messspanne:	25K
Größte Messspanne:	1050K
Messbereich:	frei programmierbar
Ausgang:	4...20mA
Anschlussklemme:	Schraubanschluss ≤ 1,75mm ²

Messumformer MUV³

Versorgungsspannung:	DC 15...30 V
Sensorstrom:	≤ 0,5mA
Kleinste Messspanne:	25K
Größte Messspanne:	1050K
Messbereich:	frei programmierbar
Ausgang:	0...10 V
Anschlussklemme:	Schraubanschluss ≤ 1,75mm ²

Montagehinweise


Zum Einbau mittels optional erhältlichem Montageflansch aus VA.

HINWEIS:



Der Einbau und die Montage darf nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft erfolgen. Die Fühler dürfen nicht in Verbindung mit Geräten verwendet werden, die bei Mensch, Tier und Sachanlagen direkt oder indirekt zu lebens- oder gesundheitssichernden Maßnahmen dienen oder durch deren Betrieb Gefahr für Mensch, Tier und Sachanlagen entstehen können.

Elektrischer Anschluss (passive Fühler)

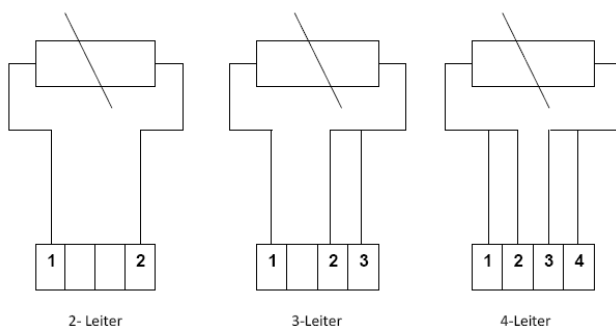

Hochtemperaturfühler

HTFB1

Stand 5/2010

Optionales Zubehör

Messumformer: MUA (aktiv, 4...20 mA)²
MUV (aktiv, 0...10V)³
Montageflansch: aus VA 1.4571

Normen und Standards

EMV: EN60730-1 (2000) Störfestigkeit
EN60730-1 (2000) Störaussendung
CE-Konformität: 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit

Maßzeichnungen:

